


SIEMENS

Gigaset A370



使用说明书

手柄简介

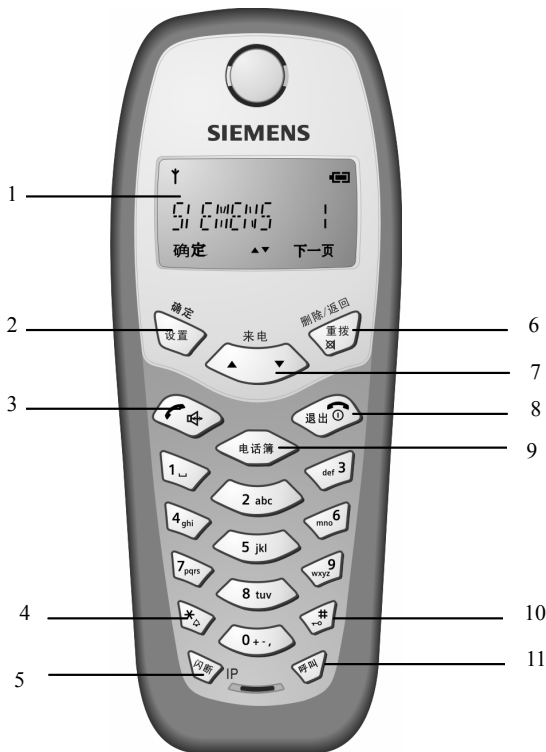

1, 显示屏

2, 设置/确定键

(按下该键也可对应执行屏幕左下角显示的内容)

3, 通话 / 免提键

4, “*” 号键

长按切换“静音”功能

5, 闪断/IP 键

(闪断用于电话内部转接)

6, 重拨/  (保持)/返回/删除

(按下该键也可对应执行屏幕右下角显示的内容)

7, 来电/选择键

8, 挂机键 (长按开/关机)


9, 电话簿

10, “#” 号键

长按切换“键盘锁”功能

11, 呼叫键

屏幕上显示的文字、图标的含义:

	表示无线信号的情况
	表示电池的电量
通话	表示电话在通话中
电话簿	表示正在进行对电话簿相关的操作
闹铃	表示闹钟开启
静音	表示来电铃声关闭 (长按*号键)
确定	确定菜单功能
下一页	显示下一页 (例如浏览电话簿时)
KEYS LOCKED	表示键盘锁 (长按#号键)

For the English user manual, please contact us by E-mail:

ccq_cp.com@siemens.com

or download from:

www.siemens.com.cn/shc

目录

手柄简介	1	使用多个手柄	12
安全预防措施	3	内线通话	12
使用前的准备	4	三方通话	13
安装基座	4	手柄设置	14
电池的安装及充电	5	闹钟设置	14
自动注册	6	调节通话音量	14
手动注册	6	铃声设置	14
注销手柄	6	开启/关闭按键伴音	14
更改手柄名称	6	基座设置	15
寻呼手柄	7	PABX前缀号码	15
设置日期和时间	7	将基座、手柄复位到出厂值	15
基本操作说明	8	使用闪断功能	15
开启/关闭键盘锁定	8	附录	16
关闭/开启振铃	8	保养	16
返回到待机状态	8	不慎遇水的处理	16
菜单操作	8	参数	16
校正误输入	8	字符表	16
拨打电话	9	问题和解答	16
拨打外线电话	9	菜单树	17
通话保持	9		
结束通话	9		
接听电话	9		
开启/关闭自动应答	9		
来电显示	9		
使用电话簿和列表	10		
电话簿	10		
已拨电话列表	10		
来电列表	11		
IP拨号	11		

安全预防措施

注意：

使用前请仔细阅读安全须知和操作说明。
教您的孩子正确使用话机，以免发生危险。



请按相关说明使用指定的电源适配器。



请使用**指定型号的充电电池**。使用其它型号的电池或非充电电池，可能会危害健康或对身体造成伤害。



请按照所指示的电极方向正确安装电池，并依照说明使用。（手柄电池盒内有电极符号指示）



本话机使用时可能会影响附近医疗设备的正常工作。请注意在这些特殊环境中使用的技术要求，例如：在手术室里。



手柄可能导致助听器发出令人不适的“嗡嗡声”。



不要把基座安装在浴室里。手柄和基座都不防水。



乘坐飞机期间请关闭手柄，并确保其不会意外开启。



请勿在有爆炸危险的环境下使用手柄，例如：汽车喷漆车间。



将无绳电话给他人使用时请同时附上说明书。




按照环保规定处理废弃的电池和手柄。

使用前的准备

安装基座

请先将基座和电话线依次按下图所示连好(分别连接220 V电源适配器和电话线)，并将线整理到导线槽内。

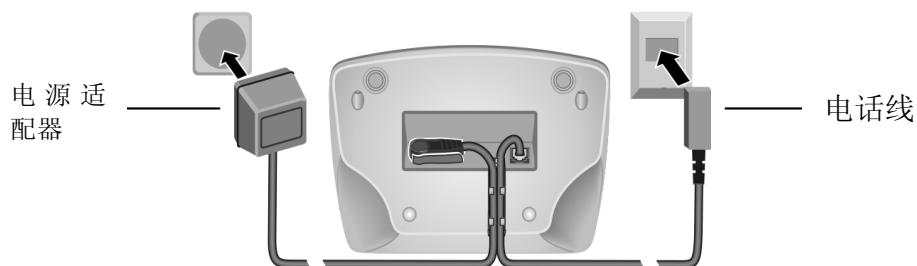

基座底部（局部视图）

请注意：

基座需要被安放在封闭、干燥的空间。

请将基座安放在室内的中央位置。

切勿让电话靠近热源或其它电器设备，并避免阳光直射。

尽量远离其它无线网络设备。

电话应远离有灰尘、有腐蚀液体和蒸气的环境。

友情提醒：


基座**要始终连接电源**，否则电话不能拨打。

电池的安装及充电

注意：


建议使用西门子原厂配置的可充电电池，任何情况下都不能使用普通电池（非充电电池），否则可能会导致严重的人体伤害和财产损失。例如：电池外套破损或电池爆炸。同时也可能会导致话机本身功能失常或损坏。

按照电池盒里面所示的方向安装电池

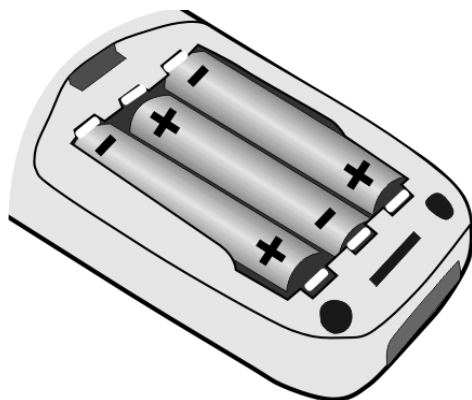

安装电池盒盖

将电池后盖如图放到手柄上，再向上推后盖直至听到“咔嚓”声，表示已经正确安装。

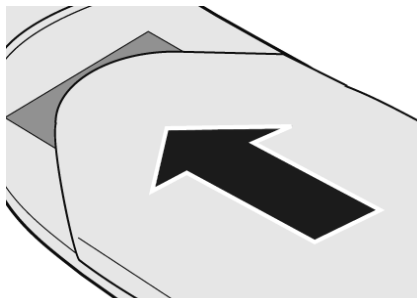


打开电池后盖

将电池后盖向反方向推出。

电池第一次使用时的充电和放电

将手柄放在基座上开始充电。第一次使用前请连续充电12—15个小时。

充电时屏幕右上角图标闪烁。操作电话时该图标将显示现有电量的情况（电量不足时图标闪烁）。

友情提醒：

- 第一次完全充电、放电后，以后每次打完电话都可以将手柄放回基座上（该操作不会影响电池使用寿命）。
- 手柄放在基座上会自动开机、充电。
- 充电过程中电池可能会发热，这是正常现象。
- 经过长期使用，电池的容量会降低。

功能索引

REGISTER
(注册)

自动注册

同一包装盒内的手柄与基座会自动注册（大约1分钟）。注册期间屏幕上会显示“**WAITING**”的字样。手柄会被分配一个可用的最小编号（1—4）。注册成功后该编号会显示在屏幕上，例如：“1”，这说明手柄已被分配了第1个内部编号。如果所有的内部编号（1—4）都被分配完（有4个手柄注册到基座上），则想要注册另外手柄需要先注销某个手柄。

备注：

如果自动注册失效则需采取手动注册。

手动注册

先按住基座上的呼叫键不放，看到呼叫键闪烁后放开

然后按“**设置**”键→按“**▲ ▼**”键选择**ADVANCE SET**，**确定**

→“**▲ ▼**”**REGISTER**，**确定**→屏幕**WAITING**闪烁。

注册后，手柄返回到待机状态。其编号将显示在屏幕上。

如果注册失败，请重复以上步骤重试。

DEREGISTER
(注销)

注销手柄

注意：如无需要，请勿做此操作！

按“**设置**”键→“**▲ ▼**”**ADVANCE SET**，**确定**

→“**▲ ▼**”**DEREGISTER**，**确定**→屏幕显示**HANDSET 1**，

按“**▲ ▼**”选择要注销的手柄，**确定**。

HANDSET NAME
(更改名称)

更改手柄名称

手柄会被自动分配名称如：“**SIEMENS 1**” “**SIEMENS 2**”等。注册后您可以自行更改手柄 名称，最多10个字符。

按“**设置**”键→“**▲ ▼**”**PERSONAL SET**，**确定**

→“**▲ ▼**”**HANDSET NAME**，**确定**→输入字符，**确定**。

功能索引

PAGING
(寻呼手柄)

寻呼手柄

您可以利用基座上的“**呼叫**”键来寻找手柄。

短按基座上的电源/呼叫键。

即使处于静音状态，所有的手柄也会同时响铃。

结束寻呼

短按基座上的电源/呼叫键，或按手柄上的任意键。

CLOCK/ALARM
(设定时间)

设置日期和时间

按“**设置**”键 ➡ “**▲ ▼**” **CLOCK/ALARM**， **确定** ➡ **DATE/TIME**， **确定**

➡ 输入月、日， **确定**；输入小时、分钟， **确定**。

说明：

如想在待机状态显示“时间/日期”，请**长按**“**重拨**”键进行切换。

如果遇到**闰年**，请在 2 月 29 日重新设定一次日期。

功能索引

“#” 键

关闭振铃



“返回”

MENU
(菜单)

“删除”

基本操作说明

开启/关闭键盘锁定

长按“#”号键开启/关闭键盘锁定, 屏幕显示 **KEYS LOCKED**。来电时或将手柄放回基座上后键盘锁定会自动取消。


关闭/开启振铃

长按“*”号键关闭振铃, 屏幕显示静音。

再次长按“*”号键开启振铃。

返回到待机状态

您可以用以下方法从任何操作界面回到待机状态:

按挂机键  返回待机状态。或“返回”键返回上一级菜单。

菜单操作

您电话的功能是分别由几层菜单来控制的--主菜单和子菜单。

待机状态下按“设置”键打开主菜单。

按“▲ ▼”键滚动到所要执行的功能再按**确定**。

校正误输入



当输入电话号码或者字符时, 按“删除”键。删除前一个字符。

功能索引

拨打电话

拨打电话

拨打外线电话

输入电话号码然后按通话键 。（再次按通话键  开启/关闭免提功能）

或：



按通话键 ，然后输入电话号码。

友情提醒：

也可以使用电话簿拨号和已拨电话列表拨号

MUTE ON
(通话保持)

通话保持

您可以在与外部通话过程中按“”键禁用麦克风，屏幕显示“**MUTE ON**”（此时外线听不到您的声音，但通话保持）。再次按下“”键取消通话保持，恢复与外线通话。


结束通话

结束通话

按  结束通话键。（屏幕显示通话时长）

接听电话

接听电话

来电时按通话键  接听。

通话过程中按通话键  开启/关闭免提功能。

如果手柄在基座上，同时**AUTO ANSWER**自动应答功能开启，那么当拿起手柄时会自动接听。

AUTO ANSWER
(自动应答)

开启/关闭自动应答

启用该功能后，来电时只要从基座上拿起手柄即可接听，而不必按通话键 。

按“**设置**”键 \Rightarrow “ ” **PERSONAL SET**，**确定** \Rightarrow “ ”

AUTO ANSWER，**确定** \Rightarrow 选择**ON**（开启）/**OFF**（关闭），**确定**。

来电显示

来电显示

如开通来电显示功能，来电号码会显示在屏幕上。

如果来电者的姓名、号码已经被存储在电话簿中则来电时屏幕上显示来电者名字。

备注：

本设备完全符合国家来电显示标准。但一些特殊的使用条件可能影响正常的来电显示。例如：同一根电话线上连接多部电话或您所在的交换局的设备不符合标准等，请减少分机的数量（如有可能只连接本设备）或咨询当地交换局。另外使用个别非标准的小交换机或上网设备也可能会导致电话机部分功能失常。

功能索引

PHONEBOOK
(电话簿)

ADD NUMBER
(增加号码)



“重拨”

使用电话簿和列表

电话簿

电话簿中可存储20个姓名（以英文字符显示）和号码。
手柄在待机状态时，按“电话簿”键打开电话簿。按“▲ ▼”键查看条目；按“下一页”查看号码。

条目长度


电话号码：最多24位
姓名：最多12位英文字母

ADD NUMBER	增加号码
LIST	进入电话列表
EDIT NUMBER	编辑号码
DELETE NUM	删除号码
DELETE LIST	删除列表
IP NUMBER	设置IP号码

增加号码


按“电话簿”键→按“设置”键→ADD NUMBER，确定
→ENTER NAME, (输入名字)，确定
→ENTER NUMBER, (输入号码)，确定。

拨打电话簿里的电话

按“电话簿”键→按“▲ ▼”键选择号码→按通话键  拨打。

已拨电话列表

已拨号码列表中可存储最近呼出的5个号码（每个号码最多24位）。

按“重拨”键→按“▲ ▼”键选择号码，按通话键  拨打。
或按“设置”键对号码进行以下操作：

SAVE NUMBER	储存号码
EDIT NUMBER	编辑号码
DELETE NUM	删除号码
DELETE LIST	删除列表

功能索引

“来电”

来电列表

按“来电”键进入来电列表。
在来电列表中，您可以按“重拨”键来切换查看来电号码与查看来电时间。
前提：开通电显示功能
最近呼入的10个号码会被存储在列表中。

SAVE NUMBER	储存号码
EDIT NUMBER	编辑号码
DELETE NUM	删除号码
DELETE LIST	删除列表

IP 拨号

存储IP号码


按“电话簿”键➡按“设置”键➡按“▲ ▼” IP NUMBER， 确定
➡ENTER NAME， 确定（输入名称，如“IP”）
➡ENTER NUMBER （无需按确定，直接输入IP号码）输完号码后再按确定结束。

友情提醒：
以下步骤仅供参考，具体输入参见所购IP卡背面的说明。（本IP拨号功能适用于充值卡而非在电信局开通）

IP号码输入示例：
1，输入IP接入号码：如，17910
2，选择提示语言时（如“请选择提示语言”等），需长按“#”号键插入暂停“P”。
如：17910P1P（表示插入暂停P后选择提示语言“1 中文”，再插入暂停“P”）
3，输入卡号按“#”号键，继续输入密码再按“#”号键。
如：17910P1P229021699398#5800#

输完按确定。

使用IP拨号

三种方法拨打IP电话：
1，输入长途电话号码➡按“IP”（闪断）键
2，在电话簿和来电/去电列表中选择选择号码➡按“IP”键
3，按“IP”键➡按键➡（IP拨号结束后）输入长途电话号码

IP NUMBER
(IP 号码存储)

IP 拨号

功能索引

内线通话

使用多个手柄

内线通话


注册在同一基座上的手柄可以进行免费的内线通话（仅限两个手柄间通话）。

呼叫手柄

按“**呼叫**”键 ➡ 输入对应的手柄编号；或按“*”号键呼叫所有手柄。


另一方手柄按  键建立内线通话。

结束通话

按  键结束通话。

内线通话过程有外线呼入的情况：

内部通话期间如果有外线呼入您会听到一声短的呼叫等待提示音。

按通话键  结束内线通话，开始外线通话。

将外线呼叫转移到其它手柄

在与外线通话过程中，**长按“呼叫”**键，输入欲转接的手柄编号。

转接的手柄可以马上挂机或告知内线后挂机。

如果内部手柄无人接听，则电话自动转回到原接听方。

内部协商通话

内部协商通话

与**外线**通话过程中，您可以呼叫其它**内线**手柄与之通话。

长按“呼叫”键，输入欲与之协商的手柄编号，对方接听进行内线通话。协商通话结束后再**长按“*”**键重新与外线连接。

功能索引

CONFERENCE
(三方通话)

三方通话

手柄与外线通话过程中，可以将另外一个手柄加入到该通话中来。


前提：需预先开通“CONFERENCE”（三方通话）功能。


开启/关闭三方通话

按“设置”键 → “▲ ▼” ADVANCE SET, 确定

→ “▲ ▼” CONFERENCE, 确定 → 选择ON（开启）/OFF（关闭），确定。

进行三方通话的操作方法：

长按当前手柄的“呼叫”键，输入欲进行三方通话的手柄编号。被呼叫手柄按  键接听后，建立内部协商通话。当前手柄再按“呼叫”键进行三方通话。

如其中任意手柄按  键结束通话键。另外的手柄仍与外线保持通话。

功能索引

PERSONAL SET
(个人设置)

CLOCK/ALARM
(设置闹钟)

VOLUME
(音量设置)

MELODY
(音调设置)

KEY BEEP
(按键伴音)

手柄设置

手柄出厂时有默认的设置，您可以根据需要进行个性化设置。

设置闹钟

前提：时间已预先设置。

按“设置”键→“▲ ▼” CLOCK/ALARM，确定
→“▲ ▼” SET ALARM，确定。

有以下选项：

OFF	关闭
DAILY	表示每天闹钟都会响铃
ONCE	表示闹钟只响铃一次

→按“▲ ▼”键选择后，确定→输入闹钟提醒时间，确定

调节通话音量

通话过程中可按“▲ ▼”键调节通话音量。话筒3级，免提5级。

铃声设置

音量：

按“设置”键→“▲ ▼” PERSONAL SET，确定
→HANDSET TONE，确定→VOLUME，确定，有以下选项：

HIGH	高
MEDIUM	中
LOW	低
RINGER OFF	关闭（也可在待机时长按“*号”键关闭铃声）

音调：

您可以选择话机中预存的铃声。

按“设置”键→“▲ ▼” PERSONAL SET，确定→HANDSET TONE，确定
→“▲ ▼” MELODY，确定→按“▲ ▼”选择所需铃声确定。

开启/关闭按键伴音

按“设置”键→PERSONAL SET，确定→HANDSET TONE，确定
→“▲ ▼” KEY BEEP，确定→选择ON（开启）/OFF（关闭），确定。

功能索引

PREFIX
(前缀号码)DEFAULT UNIT
(出厂值)闪断
(转移电话)

基座设置

闪断时间和拨号方式的设置参见封底菜单树。

PABX前缀号码

如果您是在PABX小交换机下使用电话（例如，办公环境）。通常拨打外线前需要加拨“0”等前缀号码。

可在PREFIX中预先设置该号码。拨打外线时会自动加“0”等。（如果拨打电话的位数小于等于4位则不加）

按“设置”键→“▲ ▼” ADVANCE SET, 确定→“▲ ▼” PREFIX, 确定

→输入需加拨的数字，确定。

友情提醒：

- 1, 如果要删除加拨的号码，进入菜单后删除该号码，确定 即可。
或采取将电话恢复出厂值（DEFAULT UNIT）的方法。
- 2, 使用此功能需先输入要拨打的号码，再按通话键。

将基座、手柄复位到出厂值

您可以将个人设置和更改的设定恢复默认设置。电话簿、注册状况不受影响。

按“设置”键→“▲ ▼” ADVANCE SET, 确定→“▲ ▼” DEFAULT UNIT,

确定→PIN----（输入密码0000）确定→CONFIRM?, 确定。

使用闪断转移电话

当电话连接在小型交换机上时，可以进行使用闪断功能来转移电话。

与外线电话接通后，按“闪断”键，输入需要转接的分机号，告知该分机后挂机。外线会自动接通与所转接分机的通话。

（通常情况下，请设定闪断时间为100ms）

附录

保养

用无腐蚀性的**湿布**（干布会产生静电）或防静电布擦拭。

不慎遇水的处理 ⚠

如不慎遇水请进行以下操作：

关机，并马上把电池取出。

把水从手柄中甩出。

各部件放到干燥通风处，手柄按键朝下，放置至少**72小时**（不可用微波炉或火炉烘干）。

期间不要开机。

通常情况下，手柄干燥后可恢复正常工作。



参数

标准	WDCT
*通话距离	室内约50米 室外约300米（空旷无阻碍）
电源	220V~ / 50HZ
使用温度	0—45° C
手柄尺寸	142x54x25mm
手柄重量	133克
电池容量	550mAh
*通话时长	6小时
*待机时长	120小时

*实验室标准条件下测试结果

字符表

在输入模式下（如电话条目存储）可通过连续按某个键输入字符：

	1 x	2 x	3 x	4 x
	0	-	/	\
	空格	!	_	<

问题和解答

如果您在使用过程中出现问题，可通过访问西门子网站：www.siemens.com.cn/shc

或拨打服务热线电话寻求帮助：4006 706 007

菜单树

1	PHONEBOOK	1.1	ADD NUMBER	添加号码		
	(电话簿)	1.2	LIST	电话列表		
		1.3	EDIT NUMBER	编辑号码		
		1.4	DELETE NUM	删除号码		
		1.5	DELETE LIST	删除列表		
		1.6	IP NUMBER	IP 号码		
2	CLOCK/ALARM	2.1	DATE/TIME	日期/时间		
	(时钟/闹钟)	2.2	SET ALARM	2.2.1	OFF	关闭 每天 一次
		(设置闹钟)		2.2.2	DAILY	
				2.2.3	ONCE	
		2.3	ALARM TONE	2.3.1	MELODY 1	铃声 1
		(闹钟铃声)		2.3.2	MELODY 2	铃声 2
				2.3.3	MELODY 3	铃声 3
		3.1	HANDSET TONE	3.1.1	VOLUME	3.1.1.1 HIGH (高)
					(音量)	3.1.1.2 MEDIUM (中)
						3.1.1.3 LOW (低)
						3.1.1.4 RINGER OFF (关)
				3.1.2	MELODY	3.1.2.1 Melody 1
					(音调)	To (至) (铃声 1)
						3.1.2.10 Melody 10 (铃声 10)
				3.1.3	KEY BEEP	3.1.3.1 ON (开)
					(按键音)	3.1.3.2 OFF (关)
3	PERSONAL SET	(个人设置)	3.2	HANDSET NAME	(更改手柄名字)	
					3.3.1	ON (开)
						3.3.2 OFF (关)
					3.4.1	HIGH
						3.4.2 MEDIUM
						3.4.3 LOW

4	ADVANCE SET (高级设置)	4.1	FLASH TIME	4.1.1	100 ms	100 毫秒
			(闪断时间)	4.1.2	300 ms	300 毫秒
				4.1.3	600 ms	600 毫秒
		4.2	TONE/PULSE	4.2.1	TONE	(音频)
			(拨号方式)	4.2.2	PULSE	(脉冲)
		4.3	AREA CODE	区号过滤 (中国大陆用户无需对此进行设置)		
		4.4	PREFIX			
		4.5	REGISTER			
		4.6	DEREGISTER			
		4.7	DEFAULT UNIT			
		4.8	CONFERENCE	4.8.1	ON (开)	
			(三方通话)	4.8.2	OFF (关)	

发行单位：
西门子终端通讯设备（上海）有限公司
保留所有权利

Gigaset A370 产品型号：
HWDCD8218(4)P/TSD